



Návod na pokládku iD Essential 30 iD Inspiration 40 iD Inspiration 55/70

DŮLEŽITÉ!

Přesvědčte se, že veškeré specifikace a pokyny výrobce jsou pečlivě dodržovány.

- Pokud si nejste jisti kteroukoliv částí instalace, obraťte se na zástupce společnosti Tarkett.
- Pro souvislou plochu použijte vždy stejné číslo výrobní šarže (je-li použit materiál z několika krabic, měly by mít stejné výrobní sériové číslo a měly by být použity v postupném pořadí).
- Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě).
- Nejméně 24 hodin před instalací musí být materiál aklimatizován v místě pokládky.
- Podklad musí být rovný, vodorovný, čistý, bez ušpinění (žádné znečištění od popisovačů, fixů, atd.), vyžrálý, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nevystavený vlhkosti. Savost musí být kontrolována.
- Používejte pouze lepidla doporučená společností Tarkett. Vždy dodržujte pokyny výrobce lepidla.
- Po provedení práce, zkontrolujte, zda nově položená podlahovina není ušpiněna lepidlem
- Tyto informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování.

PODKLAD

Podklad musí být vodorovný, čistý, bez značek (od popisovačů, fixů všeho druhu, kulíčkových per, barev, atd., které by mohly způsobit barevné změny v důsledku migrace), vyžrálý, suchý, pevný, tvrdý, hladký (savost musí být kontrolována) a nesmí být vystaven vlhkosti.

Příprava / vyschllost podkladu a instalační postupy by měly být v souladu s příslušnou aktuální normou v zemi použití. Vyschllost pevného podkladu by měla být nižší než maximální přípustná úroveň vlhkosti při testování v souladu s touto normou. V České republice se postupuje buď podle DIN 18 356, která uznává měření vlhkosti pomocí CM přístroje (v % CM), nebo dle ČSN 74 4505, která doporučuje měření vlhkosti gravimetrickou (vážkovou) metodou v % hmotnostních.

Před výběrem samonivelační stěrky si ověřte, k jakému typu zátěže bude podlahová krytina po položení vystavena. Latexové vyrovnávací směsi nejsou vhodné pro místa, která budou vystavena silnému zátěžovému provozu, především těžkých kusů nábytku na nožičkách nebo s kolečky. (viz EN 12529 Kolečka a kola u nábytku). Zkontrolujte kompatibilitu vyrovnávací směsi a postupujte podle pokynů výrobce vyrovnávací směsi.

Poznámka: Vyloučení odpovědnosti (lepidla, vyrovnávací směsi, apod.)

Přestože společnost Tarkett může uvádět výběr výrobců lepidel, samonivelačních stěrek a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a jejich typy, nedáváme záruku pro uvedené výrobky. Není zaručeno, že seznam výrobců a výrobců je úplný nebo aktuální.

Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za to, že některý z těchto výrobků selže ve spojitosti s některým z jeho výrobků. Je na odpovědnosti výrobců lepidel, samonivelačních směsí a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a dodavatelů podlah, aby zajistili, že používané výrobky jsou vhodné pro toto použití, a že jsou používány v souladu s doporučeními výrobců.

PODMÍNKY POŽADOVANÉ PRO POKLÁDKU

Je důležité, aby čtverce/dílce byly uloženy nejméně 24 hodin před pokládkou při minimální pokojové teplotě 15° C. Tato teplota by měla být udržována po celou dobu pokládky.

Minimální teplota podkladu při pokládce by měla být 12°C pro vinylové podlahové krytiny. Teplota v místnosti min. 14°C

Doporučená relativní vlhkost vzduchu v místnosti je 50 - 60%.

Dílce by měly být skladovány naležato v originálních krabicích v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě).

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Je nezbytné, aby podlahové topné systémy byly nainstalovány předem a aby byla ověřena jejich správná funkce před pokládkou podlahové krytiny. Dále je nezbytné provést topné zkoušky.

Ujistěte se, že podlahový topný systém je vypnut 48 hodin před zahájením pokládky podlahové krytiny, a že zůstane vypnutý po dobu nejméně 48 hodin po dokončení pokládky. Zatímco podlahové vytápění je vypnuto, měl by být zajištěn, pokud je to žádoucí, alternativní zdroj vytápění, aby na místě pokládky byla zajištěna konstantní teplota 18 - 27 °C.


Postupně během několika dní zvyšujte teplotu jen o několik stupňů za den, dokud není v místnosti dosažena požadovaná teplota.

Teplota by nikdy neměla překročit maximální výrobní přijatelnou teplotu pro pokládání podlahových krytin 27°C na spodní straně podlahové krytiny (lepící linka). Tam, kde se používá podlahové vytápění, doporučujeme, aby vinylové díly byly svařeny za tepla.

SMĚR KLADENÍ DÍLCŮ

Před zahájením pokládání dílců určete způsob pokládky s přihlédnutím ke tvaru místnosti a k designu, ve kterém se má pokládka provést.

Důležité! Před položením první řady dílců zkontrolujte, zda:
- nařezané dílce na okraji u stěn jsou více než 10 cm široké;
- nařezané dílce u dveří a v rozích musí mít šířku minimálně poloviny původního dílce

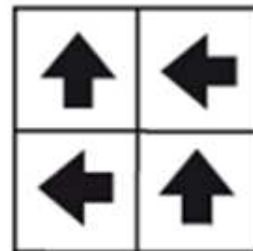

Čtverce

Čtverce mají ze zadní strany zobrazeny šipky.

Čtverce by měly být pokládány v šachovnicovém (mozaikovém) vzoru.

Lamely (prkna)

Uspořádejte každou řadu lamel tak, aby bylo zajištěno, že se koncové spoje nekryjí s předchozí položenou řadou.

LEPENÍ

Lepte pomocí akrylové emulze doporučené společností Tarkett. Naneste 220-250 g/m² s použitím zubové stěrky (A1)

Umístěte dílce hranami k sobě a přitlačte do lepidla. Podlaha by měla být ihned po pokládce dvakrát převálcována těžkým válcem, aby se vyhladily hrbolky lepidla. Toto je možno udělat také ručně pomocí desky se zaoblenou hranou.

Používejte pouze lepidla doporučená společností Tarkett. Vždy dodržujte pokyny výrobce lepidla a zbytky odstraňte. Seznam doporučených lepidel ke stažení [zde](#).

PO POKLÁDCE

DŮLEŽITÉ!

Vyčkejte 48 až 72 hodin, než bude podlahovina vystavena zátěži nebo než se bude stěhovat nábytek. Dbejte na to, aby byl nábytek opatřen kluzáky s adekvátní plochou pro rozložení váhy nábytku.

OCHRANA POKLÁDKY

Jestliže jsou po pokládce prováděny stavební práce, podlaha by měla být vždy chráněna tím, že na ni položíte lisovanou dřevovláknitou desku nebo desku z překližky. Krycí fólie se nesmí přilepit přímo na podlahu.

Nevystavujte nově nainstalovanou podlahovou krytinu těžkému provozu nebo nábytkem na kolečkách brzy po pokládce, protože tímto může dojít k vytlačení lepidla zpod podlahové krytiny. Plné zatížení nově položené podlahoviny nábytkem či jiným zařízením je ze stejných důvodů možné až po vyschnutí lepidla.

POČÁTEČNÍ ČIŠTĚNÍ

Zbytkové lepidlo by se mělo odstranit denaturovaným lihem a čistým hadříkem.

Lehce zašpiněné podlahy: vysajte, zameťte nebo vytřete vlhkým mopem a odstraňte uvolněné nečistoty a stavební prach. Pro velké plochy je velmi efektivní kombinovaný stroj (kombinovaný čistící stroj s válcovými kartáči pro bezpečnostní podlahovou krytinu).